



## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



[satvision-cctv.ru](http://satvision-cctv.ru)

**ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ**


**SVG-D16**

## Датчик температуры

### Введение:

Датчик температуры можно использовать как отдельное устройство, так и с GSM системой.

Вы можете установить максимальную и минимальную температуру. Когда температура приблизится к выставленной, устройство пошлет сигнал тревоги. Датчик применяется для отслеживания измерения температуры в помещениях.

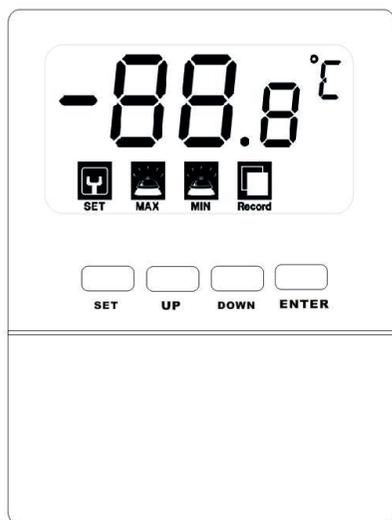

SET	Кнопка SET
UP	Кнопка вверх
DOWN	Кнопка вниз
ENTER	Кнопка ENTER

### Настройка:

Установка максимальной температуры сигнализации:

Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать меню   , затем, с помощью кнопок вверх/вниз, установите температуру и нажмите Enter, чтобы сохранить настройки. Когда температура станет выше установленной, вы услышите сигнал тревоги.

### Установка минимальной температуры

Нажмите кнопку SET, чтобы выбрать меню   , затем, с помощью кнопок вверх/вниз, установите температуру и нажмите Enter, чтобы сохранить настройки. Когда температура станет ниже установленной, вы услышите сигнал тревоги.

### Формат измерения температуры:

Нажмите кнопку SET. В верхней правой части экрана появится °C или °F, нажмите вверх/вниз, чтобы выбрать единицы измерения температуры - °C или °F. Далее нажмите кнопку Enter, чтобы сохранить настройки.

### Спецификация

Частота	433 МГц
Дальность	до 100 метров на открытой местности
Встроенная батарея	9V щелочные батареи (1 батарейка крона)
Рабочая температура	от -25 °C до +75 °C